




# Návod k instalaci a obsluze

## Cirkulační čerpadlo na vodu



## OBSAH

### 1. Provozní podmínky

### 2. Instalace


### 3. Údržba a opravy

### 4. Záruční list

---


#### 1. Provozní podmínky

- Ložisko čerpadla je mazáno vodou, chod čerpadla bez přívodu vody tudíž nesmí přesáhnout 10 sekund. To je znázorněno na obrázku 1.

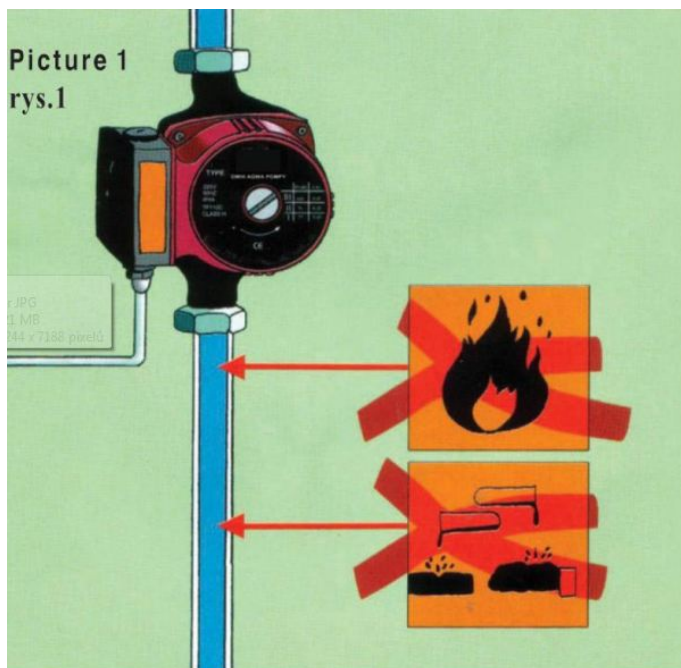


# Návod k instalaci a obsluze

- Teplota prostředí musí být nižší než teplota média - znázorněno na obr. 2.

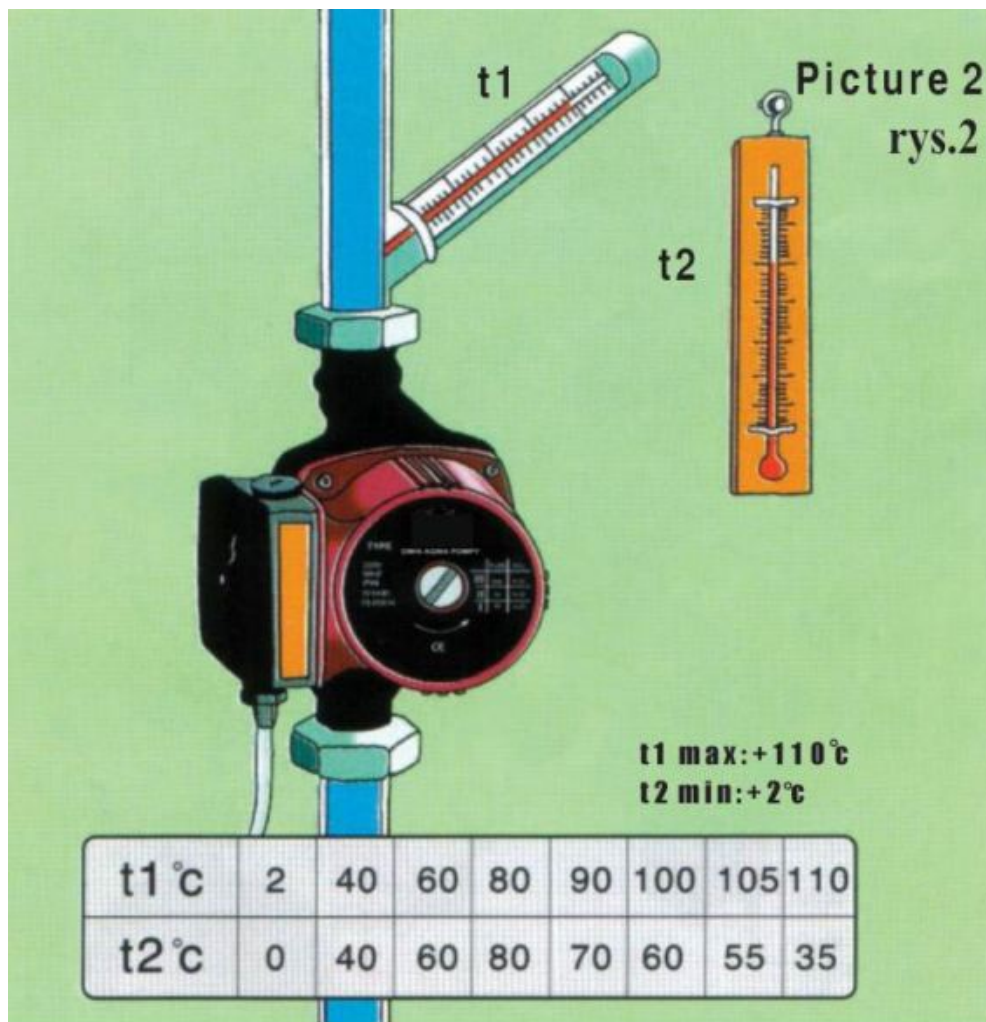


## 2. Instalace

Čerpadlo musí být instalováno ve vodorovné poloze - znázorněno na obr. 3.  
Čerpadlo musí být instalováno v souladu s následujícími postupy  
uvedenými na obr.4.

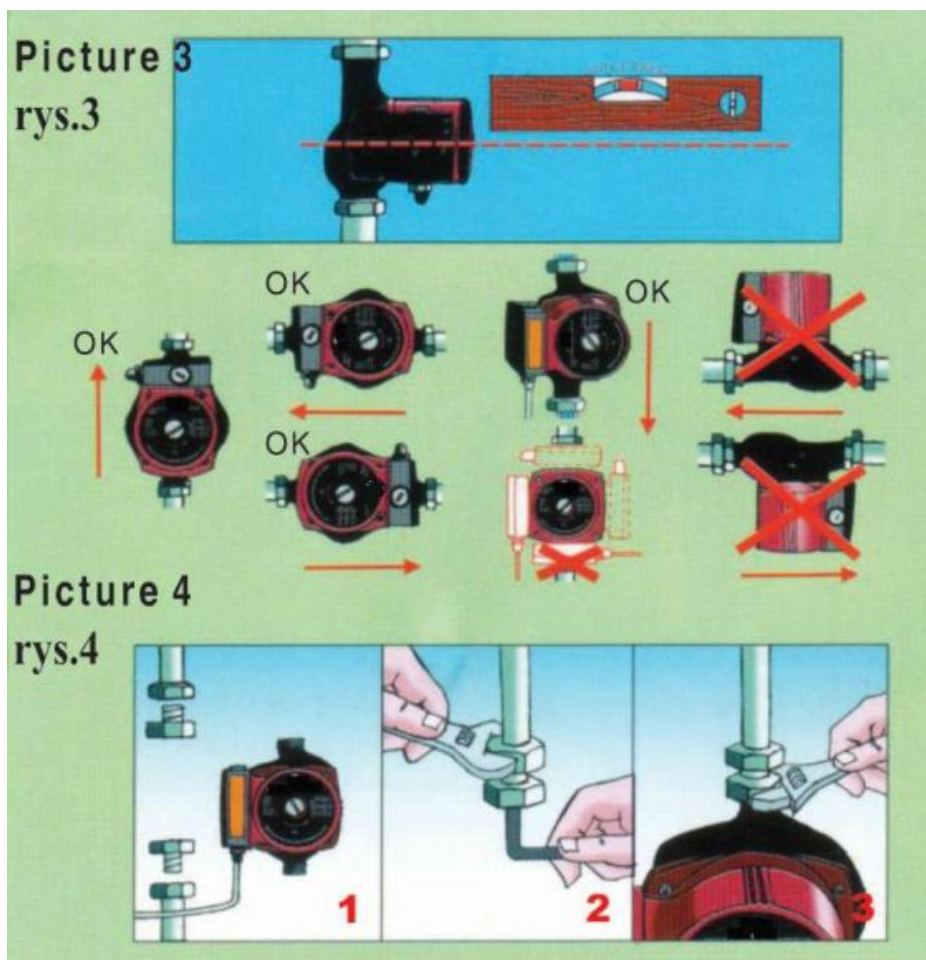

# Návod k instalaci a obsluze


Pozor na elektrické připojení. Čerpadlo smí k elektrickému napájení připojovat technik v souladu s příslušnými předpisy. Znázorněno na obr. 5. Přečtěte si prosím pozorně varování před instalací. Zobrazeno na obr. 6

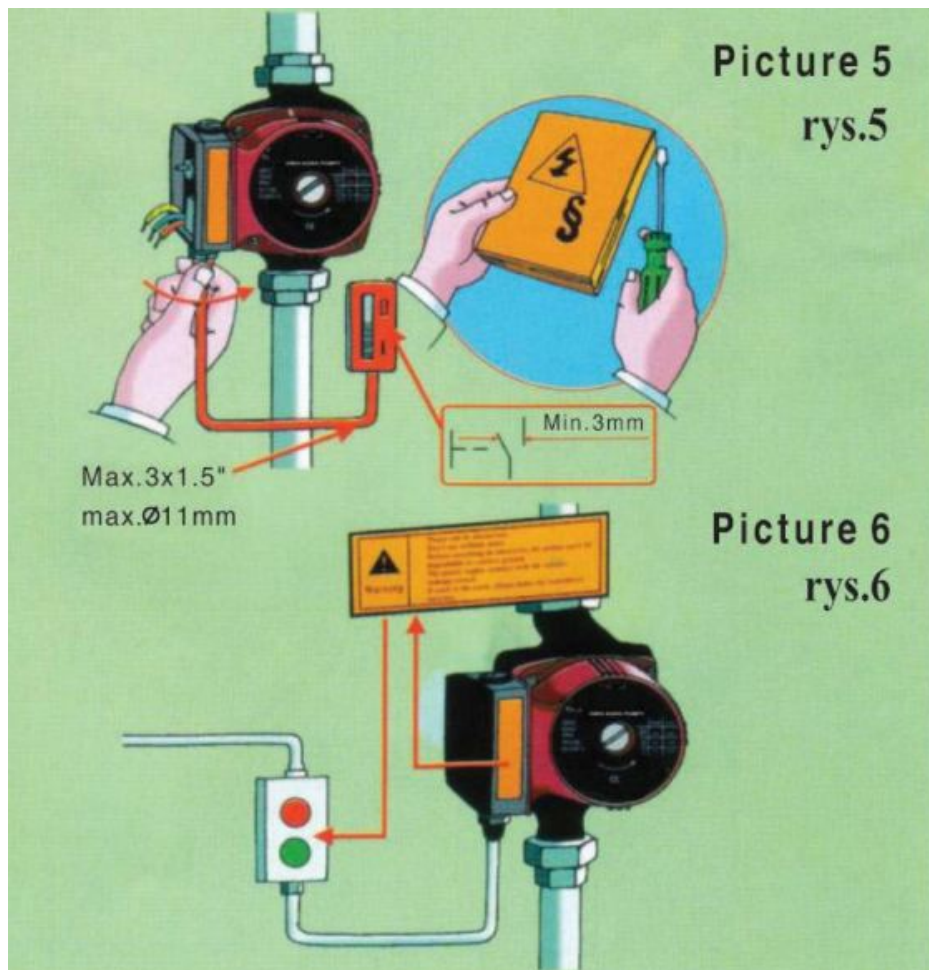



# Návod k instalaci a obsluze


Po instalaci je nutné čerpadlo před prvním zahájením provozu odvzdušnit - znázorněno na obr. 7

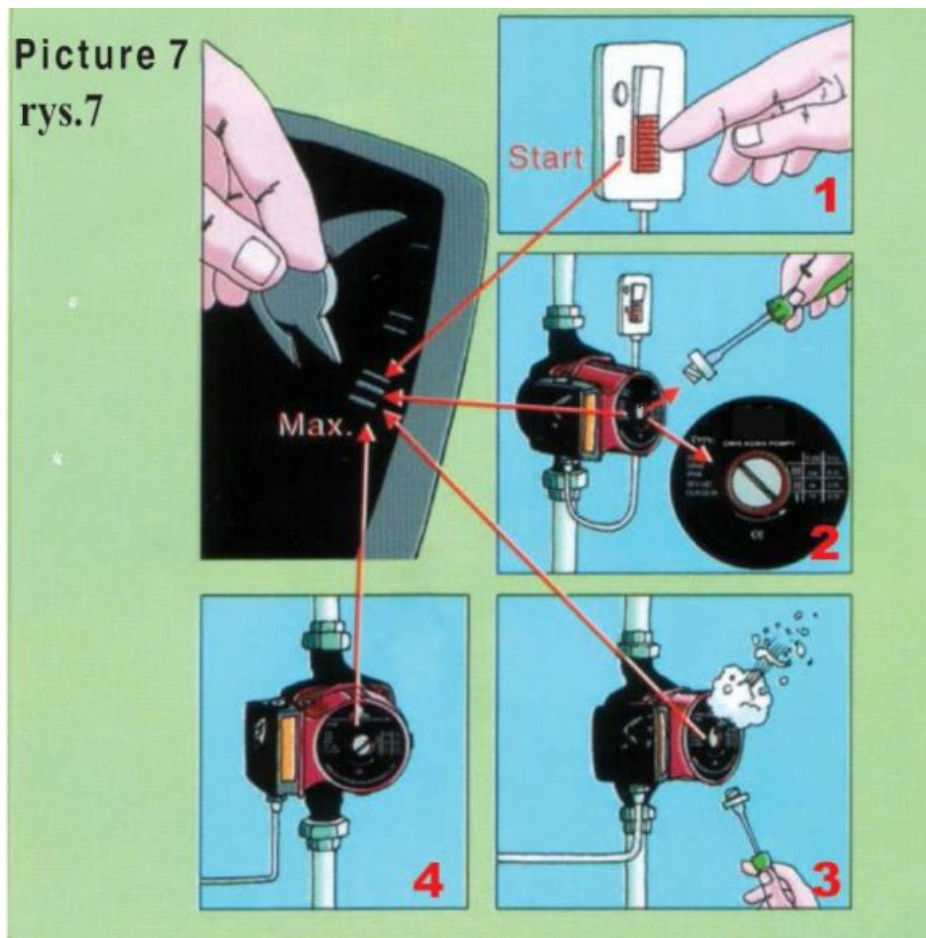

## 3. Údržba a opravy

**Pozor:** Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn v servisu nebo zkušeným technikem, aby se předešlo nebezpečí.

Postupy údržby jsou uvedeny na obr.8.

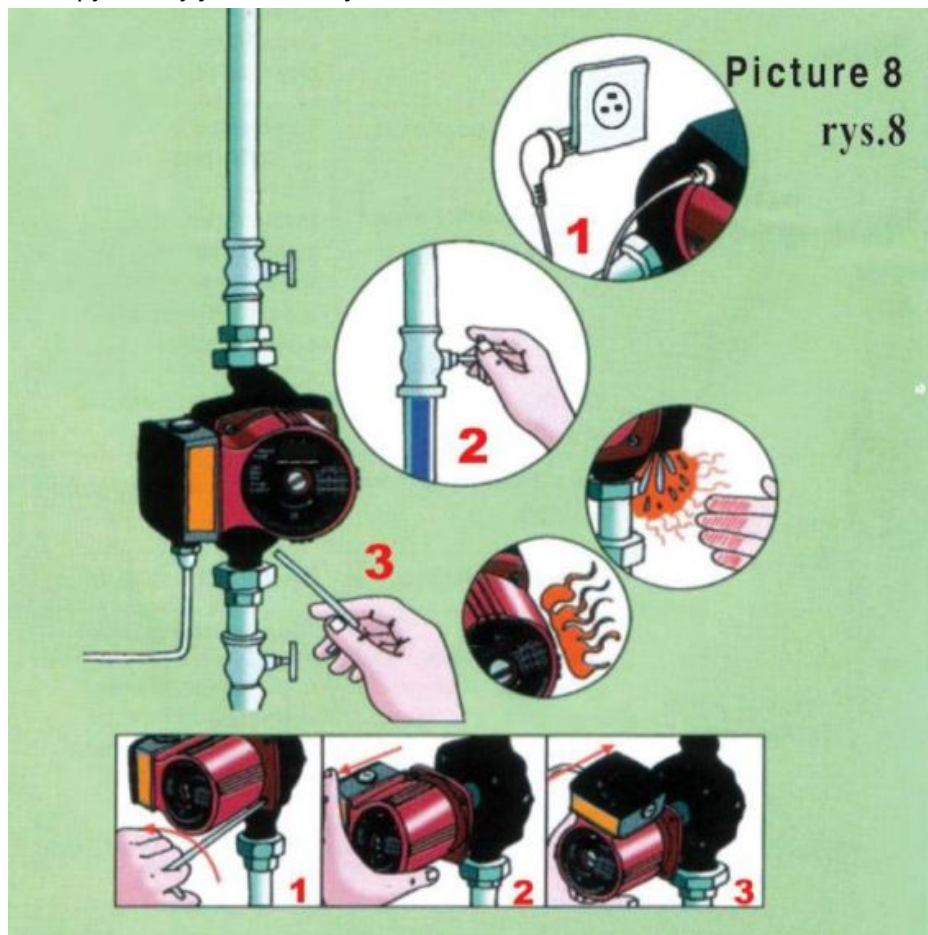

# Návod k instalaci a obsluze

Diagnostický seznam možných běžných závad.

Běžné závady	Příčiny problému	Opatření k odstranění problému
<i>Čerpadlo nelze spustit</i>	Napájení není správně připojeno	Zkontrolujte pojistku nebo elektrická přípojka je pravděpodobně uvolněná
	Elektrický kondenzátor je poškozen	Vyměňte jej za nový elektrický kondenzátor
	Ložisko blokuje chod čerpadla	Čerpadlo spusťte po krátkou dobu při vysoké rychlosti nebo uvolněte rotor na konci hřídele šroubovákem
	V čerpadle se nacházejí nečistoty	Čerpadlo odpojte pro účely čištění
<i>Systém generuje nadměrný hluk</i>	Průtok čerpadla je příliš vysoký	Upravte otáčky na nižší úroveň
	V čerpadle se nachází plyn	Uvolněte plyn
<i>Čerpadlo generuje nadměrný hluk</i>	V čerpadle se nachází plyn	Uvolněte plyn
	Vstupní hydraulický tlak je příliš nízký	Zvyšte hydraulický tlak sání nebo zkontrolujte objem plynu ve vyrovnávací nádrži

## Záruční list

Datum prodeje:

\_\_\_\_\_

Zákazník:

\_\_\_\_\_

Adresa:

\_\_\_\_\_

Telefon:

\_\_\_\_\_

Model čerpadla:

\_\_\_\_\_

Sériové číslo:

\_\_\_\_\_

Datum nákupu:

\_\_\_\_\_

Prodejce (podpis a razítko):

