


PĚT KROKŮ: JEDNODUŠEJI TO NEJDE

S ventily TacoSetter je hydraulické vyvažování potrubí velmi snadné. Musí být znám a nastaven pouze požadovaný průtok v l/min.


Populární TacoSetter Bypass s červeným nebo oranžovým rámečkem umožňuje hydraulické vyvážení v pěti krocích.

1) INSTALACE: Nainstalujte TacoSetter ve stanoveném směru průtoku.


Ujistěte se, že voda neobsahuje žádné částice nečistot (profesionální oplachování) a je v souladu s právními předpisy.

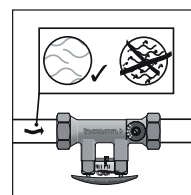


2) OZNAČENÍ: Požadovaný průtok podle výpočtu označte indikátorovou šipkou na ventilu.

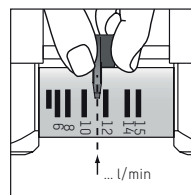


3) NASTAVENÍ: Nastavte průtok stisknutím jezdcе (voda protéká průsvitným sklem v bypassu) a současně otáčením regulační jednotky.*

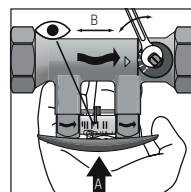

4) ODEČÍTÁNÍ: Odečet aktuálního průtoku při stlačeném držáku na spodním okraji (přiváděná strana) tělesa plováku.

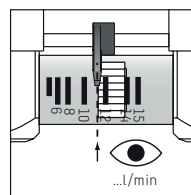

5) SPUŠTĚNÍ: Po zapracování uvolněte jezdcе. Ukazatel se vrací na nulu. U TacoSetter Bypass Solar 185 je obtok nahrazen záslepkami.

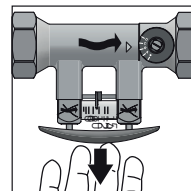

* TacoSetter Inline a TacoSetter Bypass přírubový se nastavuje jednoduchým otočením seřizovacího šroubu pomocí šroubováku.